

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или wh.com



Добра, по-добра, перфектна.

Компетентност в
лабораторията от 1926г.



perfecta

Хората имат приоритет



Юрген Офарт

собственик на дентална лаборатория и международен преподавател, Залцбург, Австрия

„Тихи, атрактивни и мощни инструменти.“



Енрико Стегер

зъботехник и основател на Zirkonzahn, Gais, Южен Тирол, Италия

„От години използваме наконечници W&H в нашите устройства.“



Волфганг Вайсер

собственик на лаборатория и технически редактор, Аален, Германия

„Устройството е истински актив в нашата лаборатория.“



Добре дошли във W&H

Successful throughout the world

Продуктите на W&H са сред инструментите с най-добро качество на денталния пазар. W&H има над 1200 служители по целия свят.



Компетентност в лабораторията от 1926г.

Производството на наконечници за зъботехници от далечната 1926г. Разработка, продукция и сервиз за всички лаборатории базирани близо до Залцбург.



Висококачествен сервиз и 24-месечна гаранция

Хората имат приоритет: във W&H нашето внимание е насочено към хората. За вас това означава, че си купувате качествен продукт, който е произведен с 24-месечна гаранция и получавате най-добрия сервиз.

Правилния продукт за ВСЕКИ ЧОВЕК



Наоми М.

Наоми М., от Азия, на 23 години,
назначена като зъботехник за три години

Perfecta 300

„Най-високо качество – и това не е всичко!
И обслужването е най-доброто!“



Емануел С.

Емануел С., от Южна Америка,
на 41 години, зъботехник

Perfecta 600

„Вече не посягам към ръкохватката
за въздух: мотора на наконечника
има вградена обдухваща функция!“



Емануел С.

Емануел С., от Южна Америка,
на 41 години, зъботехник

Perfecta 900

„Еха! Много по-моцнен от турбина.
Идеален за обработка на керамика.“



Видове



	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900	Perfecta 900 Set*
Наконечници				
Микромотор с наконечник 5.5 Ncm, 1,000 – 40,000 rpm	●	-	-	-
Микромотор с наконечник 7.8 Ncm, 1,000 – 50,000 rpm	-	●	○	●
Бързооборотен наконечник 0.7 Ncm, 5,000 – 100,000 rpm	-	-	●	●
Безчетков микромотор	●	●	●	●
Може да бъде използван с борери с диаметър 1.6 / 2.35 / 3.0 mm	- / ● / ○	- / ● / ○	● / ○ / ○	● / ● / ○
Специални функции				
Интегрирана обдухваща функция	-	●	●	●
Автоматични програми: авторежим/ постоянна работа при зададени обороти	● / -	● / ●	● / ●	● / ●
Въртене по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка	●	●	●	●
Видове модели				
Апарат за маса с педал / за коляно / за крачно управление	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -
Външно управление (по избор за апарат с крачно управление)	●	●	●	●
"E-type" микромотор с ISO куплиране, 5.5 Ncm, 1,000 – 40,000 rpm	○	-	-	-
Гаранция				
24 месеца	●	●	●	●
Акcesoари				
Стойка	○	○	○	○
Адаптор за прикачане към фрез-апарати	-	-	○	○
Зъботехнически прав наконечник 945 за ISO микромотор	○	-	-	-

● Стандартно оборудване
○ опция

- не е налично
повече информация на wh.com

*Комплектът Perfecta 900 с два наконечника не е стандартен артикул.
Ще трябва да поръчате наконечник и съответния кабел за него.



Силвия Л.

Силвия Л., от Европа, на 51 години,
собственик на лаборатория

Комплект Perfecta 900 *

„Моите работни станции: един апарат -
два наконечника - всички материали!“



Наконечници с интегрирано съвършенство

И двата наконечника имат вградена обдухваща функция. Вече не трябва да продължавате да посягате към ръкохватката за въздух, което ви спестява много време. Работите и с мощния електрически микроmotor с постоянна скорост и много нисък шум. Ергономичната форма на наконечниците осигурява удобно боравене: Можете да работите продължително време без умора. И тъй като W&H поставя голям акцент върху качеството, вие имате 24-месечна гаранция и за двата наконечника.




микроmotor с наконечник

високооборотен наконечник



Предимствата на микроmotor с наконечник

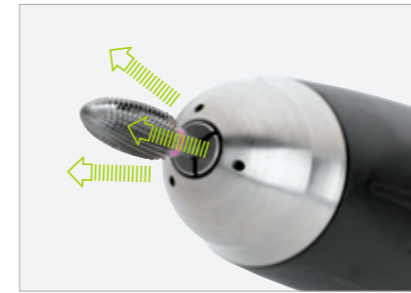

Вградената обдухваща функция издухва стружки и прах и почиства цангата едновременно.



Изключително мощен: винаги разполагате с достатъчно мощност дори за най-предизвикателната работа.



Motorът „E-type“ с ISO връзка е допълнителен аксесоар само за Perfecta 300. Можете да използвате всеки наличен ISO наконечник с него.


Предимствата на високооборотния наконечник



Оборотите се контролират лесно и е идеален за прецизна обработка на всички керамични материали.



Работите ефективно и тихо с до 10 пъти по-голяма мощност от турбина (също така и при работа в посока, обратна на часовниковата стрелка).

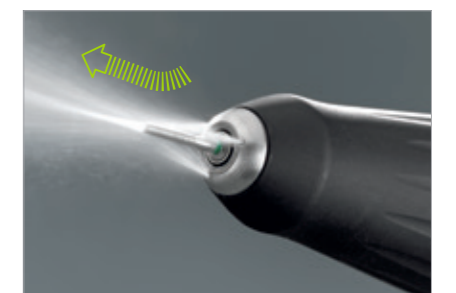

Можете също така лесно да свържете уникалния трифлексен спрей. Той осигурява защита от микропукнатини и гарантира оптимално охлаждане във всяка позиция.

Един апарат за всички материали

Високооборотния наконечник и микроmotor с наконечник могат да бъдат свързани едновременно с Perfecta 900, което ви позволява да обработвате всички материали само с едно устройство.



Всичко пред погледа - всичко под контрол

Вашата работа е достатъчно сложна, поне модулите за управление могат да бъдат прости: Следователно всички модели Perfecta се предлагат с лесни за работа модули. Можете да контролирате всички функции и с превключвателя Perfecta 900 между двата наконечника. Големият дисплей показва текущата скорост. Максималната скорост се настройва с контрола на скоростта в центъра на оперативните контроли.



Модул за управление - предимства



Автоматичните програми улесняват работата ви


В режим „Бистабилност“ автоматично стартирате със зададената от вас скорост. В режим „Работа с контрол на скоростта“ текущата скорост се запазва автоматично и се поддържа след две секунди на експлоатация.



Превключете програмите вместо апаратите

Натискането на бутон превключва между двата наконечника, когато използвате Perfecta 900. Това означава, че ви е необходимо само едно устройство за ефективна обработка на всички материали.

Перфектен контрол - в избория от вас модел

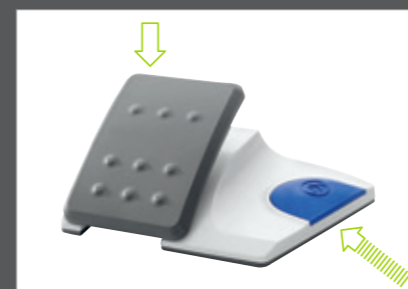

Юнит за маса

Стартирайте мотора, контролирайте скоростта и активирайте интегрираната обдухваща функция с педала на стартера.



Юнит за коляно

Контролирайте скоростта и активирайте интегрираната обдухваща функция с коляното си.



Юнит за крачно управление

Активирайте интегрираната обдухваща функция, контролирайте скоростта и сменете посоката на въртене с крачния контрол.

Семейството на Perfecta



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Юнит за маса 2 Юнит за коляно 3 Юнит за крачно управление (Perfecta 300, Perfecta 600) 4 Юнит за маса (Perfecta 900, устройството за управление с коляното включва лост за коляно № 8) 5 Модул за управление | <ul style="list-style-type: none"> 6 Модул за крачно управление 7 Бутон за обдухваща функция 8 Лост за коляното за обдухващата функция 9 Микроmotor с наконечник (опция за Perfecta 900) 10 "E-type" микроmotor с ISO връзка (по избор само за Perfecta 300) 11 Високооборотен наконечник 12 Резервоар за охлаждаща течност (400 ml, само Perfecta 900) |
|--|--|

Акcesoари за Perfecta



Адаптор за прикачане към фрез-апарати

Високооборотния наконечник може да бъде свързан към всеки адаптор. Това позволява точна паралелна работа и вие създавате перфектно фрезовани конструкции.



Комплект инструменти и комплект за почистване

В поставката на наконечника има кит с инструменти и кит за почистване. Така лесно можете да почистите наконечника сами.




Стойката за модула за управление може да бъде поставена където поискате

Всичко пред погледа ви: Може да закачите модула за управление на стената, на масата, на някой рафт на стената с помощта на стойката.

Зъботехнически наконечник 945

Техническият наконечник 945 прави корекции, подобрения и преработка на зъбни протези и апарати бързо и ефективно. Наконечникът може да се постави на всеки motor с ISO връзка.

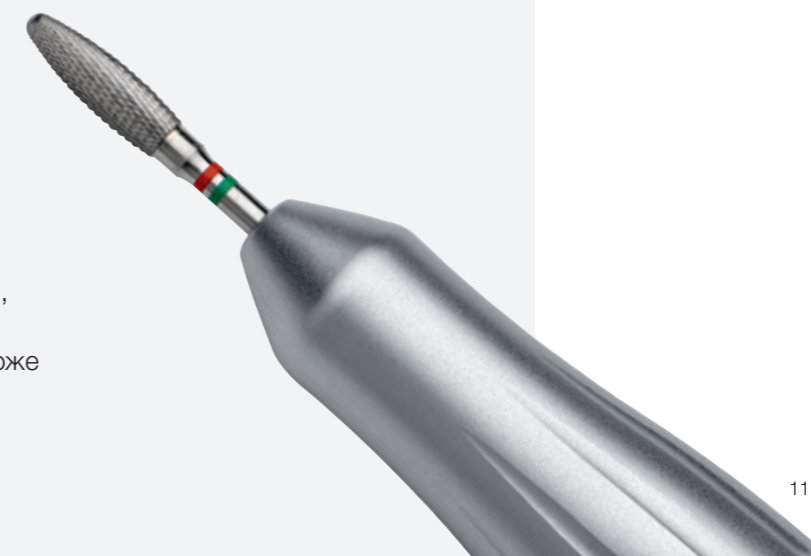

Технически данни

CE

Видове	Perfecta 300	Perfecta 600	Perfecta 900
Наконечници			
Микромотор с наконечник 5.5 Ncm, 1,000 – 40,000 мин ⁻¹	●	-	-
Микромотор с наконечник 7.8 Ncm, 1,000 – 50,000 мин ⁻¹	-	●	○
Бързооборотен наконечник 0.7 Ncm, 5,000 – 100,000 мин ⁻¹	-	-	●
Безчетков микромотор	●	●	●
Специални функции			
Интегрирана обдухваща функция	-	●	●
Автоматични програми: авторежим/ постоянна работа при зададени обороти	● / -	● / ●	● / ●
Въртене по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка	●	●	●
Видове модели			
Апарат за маса с педал / за коляно / за крачно управление	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -
Външно управление (по избор за апарат с крачно управление)	●	●	●
"E-type" микромотор с ISO куплиране, 5.5 Ncm, 1,000 – 40,000 rpm	○	-	-
Гаранция			
24 месеца	●	●	●

● Стандартно оборудване

○ о опция

- не е налично

повече информация на wh.com

микромотор с наконечник



високооборотен наконечник

Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
 14 Svilenitsa Str.
 1463 Sofia, Bulgaria
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
office.bg@wh.com
wh.com

20367 ABG Rev. 000 / 04.03.2021
 Subject to alterations